

## 4. 録音音声を再生・選択・削除する方法について


### 4-1. 録音音声を再生・停止する方法



- 1 **再生/停止** を押し、最新の録音音声再生が完了すると、古い音声にさかのぼります。  
※録音音声がある限り、連続して再生を行います。  
※連続して再生すると、1件ごとに「ピッ」と音が鳴ります。  
※録音音声がない場合にボタンを押すと「ブツ」と音が鳴ります。


### 再生音声を停止する方法

再度 **再生/停止** を押し、再生中の録音音声が停止します。  
※再生中に停止し、もう一度再生すると、最新の録音音声から再生されます。

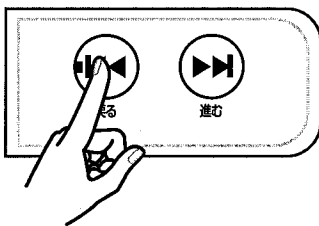


- 2 録音音声を再生中、**戻る** を押し、「ピッ」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ古い音声を再生します。  
※一番古い録音音声を再生中に **戻る** を押しても操作は無効になります。

一番古い録音音声を再生し終わると「ピーッ」と音が鳴り、再生を停止します。

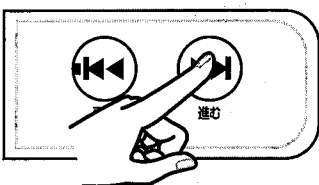

- 3 録音音声を再生中、**進む** を押し、「ピッ」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ新しい音声を再生します。  
※最新の録音音声を再生中に **進む** を押し、最新の録音音声の先頭から再生を行います。

### 4-2. 再生中の録音音声の音量を変更する方法

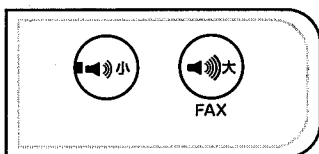


録音音声を再生中、**小** を押し、再生音声の音量が小さくなります。

また、**大** を押し、再生音声の音量が大きくなります。

※音量は5段階あります。

### 4-3. 再生中の録音音声を削除する方法

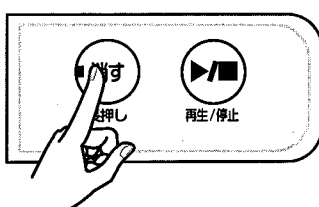


削除を行いたい音声を再生し、**消す** を長押し（約1秒間）すると録音音声の削除を行います。  
「ピーッ」と音が鳴ると、録音音声の削除が完了します。

## 5. Q&A

### Q. 設定を初期化したい / 録音音声を全件削除したい

#### A 下記操作を行ってください。

#### 【設定を初期化する方法】

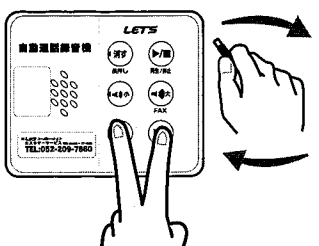


ACアダプター（プラグ側）を抜きます。

**戻る** と **進む** を同時に押しながら、ACアダプター（プラグ側）を差し込みます。  
電源がONになり、設定の初期化が完了すると「通常回線です。ファクシミリなしです。」と音声が流れます。


設定の初期化を行った場合、再生音声の音量も初期値に戻りますので予めご了承ください。

## 【録音音声を全件削除する方法】

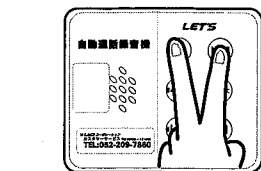


- 1 **消す** を押しながら **再生/停止** を長押し（約3秒間）します。

**消す** のLED状態ランプが点滅します。

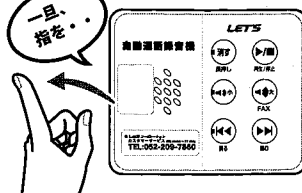


- 2 スピーカーから「一旦、指をはなしてください」という音声が流れます。ボタンから指をはなしてください。

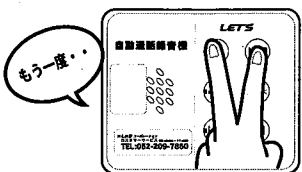


- 3 スピーカーから「もう一度、ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し続けてください」という音声が流れます。

**消す** を押しながら **再生/停止** を長押し（約3秒間）します。

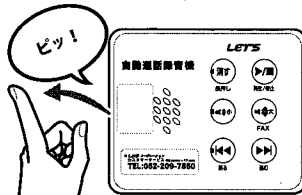

- 4 「ピッ」と音が鳴ったらボタンから指をはなしてください。

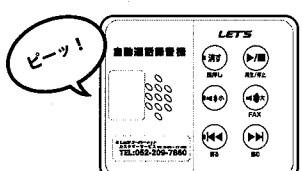


- 5 録音音声の全件削除が完了すると「ピーッ」と音が鳴ります。全件削除が完了しました。

【ご注意】  
約10秒間、操作を行わないと全件削除はキャンセルになります。キャンセルになった場合、「ブツ」と音が鳴りますので再度、上記①から順に操作を行ってください。

### Q. 警告音声が流れない、録音ができない

#### A 本装置と電話機等の接続が正常に行われているか確認してください。

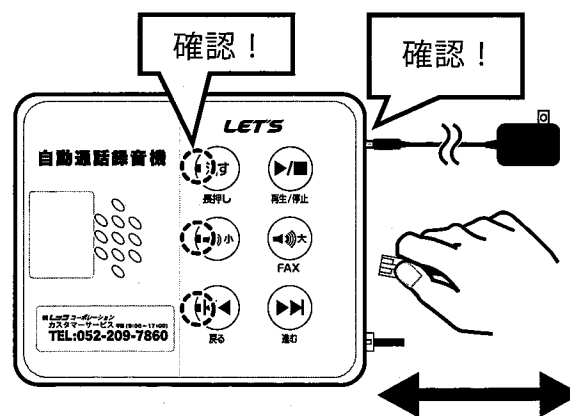

- ① **消す** と **小** と **戻る** のLED状態ランプがすべて点滅しているか確認してください。

3つのLED状態ランプがすべて点滅している場合、接続異常が起きています。

- ② 表面【2.構成・接続】の【2-3.接続イメージ】を参考に、正常に本装置が電話機等と接続されているか、確認してください。

- ③ 電源の抜き差しを行ってください。

- ④ **消す** のLED状態ランプが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。

上記①～④を行っても症状が改善されない場合は、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。


## 6. お問い合わせ

株式会社 **レッツ** コーポレーション  
カスタマーサービス [平日(9:00～17:00)]

**TEL:052-209-7860**

■本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル FAX:052-201-5050  
■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F TEL:03-3546-0889 FAX:03-3546-0941

警告音声が流れない、電話機で正常な発着信が行えない等の症状が出た場合、自動通話録音機からACアダプター（プラグ側）のみ引き抜くと、電話機の発着信が正常に行えるようになります。

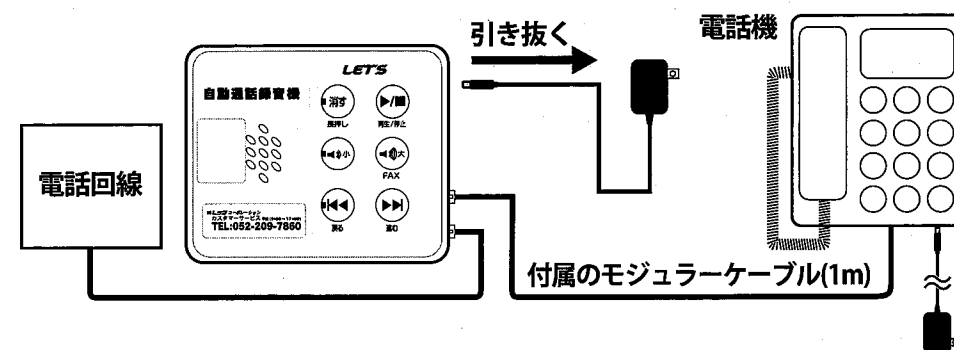

### 修理に関するご注意

- 誤った操作が原因による故障、自然災害（落雷等）が原因による機器の故障に関して、修理・交換をご依頼された場合、有償扱いとなります。
- 本装置が修理対応になった場合、修理過程により録音されている音声が消える可能性があります。予めご了承ください。

※本取扱説明書に記載されている仕様・内容は予告無く変更することがあります。予めご了承ください。

## 7. 仕様一覧

収容回線数	1回線	温度	5℃～45℃
接続端末数	1台	湿度	20%～80%RH
配線方法	アナログ二線式*	本体寸法(外形)	120(W)×100(D)×30(H)mm
電源	ACアダプター(DC15V/400mA)	本体重量	約180g
消費電力	最大約6W		

※アナログ回線/PBX回線/INS回線/IP回線に対応

## 8. 製品保証書

**製品保証書**

この製品は下記の通り保証いたします。

1. この製品は、厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。  
保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には、本体に記載された納品日から1年間無償で修理・交換いたします。  
2. 修理は、当社カスタマーサービスに機器一式とこの保証書をご郵送の上、お申しつけください。  
3. 無償修理期間中であっても、下記に記載する項目に該当する場合は有償修理となります。  
4. この保証書は再発行いたしません。大切に保管ください。  
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in JAPAN)

**LET'S** 今、求められるニーズを  
株式会社 **レッツ** コーポレーション

型名	自動通話録音機	シリアルNo.	
保証期間	平成 年 月 日～ 年 月 日まで		
住所	〒 〇〇〇〇-〇〇〇〇		
氏名	様		
連絡先	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番地1 レッツ丸の内本社2号館ビル 株式会社レッツコーポレーション TEL 052-201-6230 カスタマーサービス TEL 052-209-7860		

次の場合には有償修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) 受け取り後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。  
(ハ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地災および異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。  
(ニ) 特殊環境（たとえば極度の湿気、塩害、公害、塵埃、揮発など）による故障および損傷。  
(ホ) 保証書のご提示がない場合。  
(ヘ) 保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を改ざんされた場合。