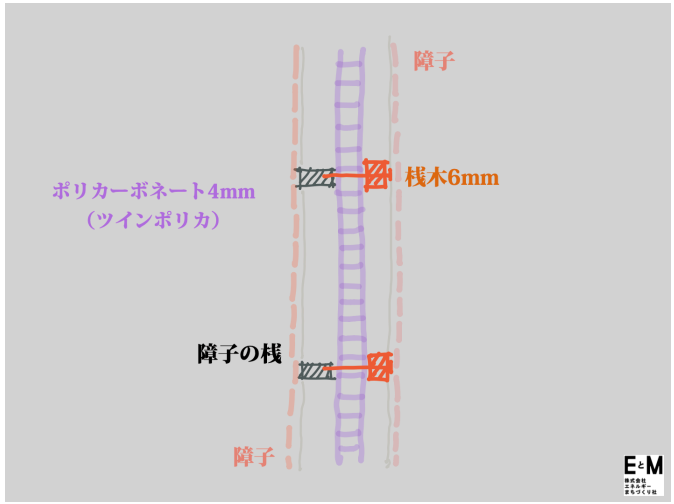

断熱障子
まずは古い障子を剥がす。
ていねいに、ていねいに。


断熱障子
ポリカーボネートを取り付ける。
室内側の外枠と障子の桟木のチリを使ってポリカを落とし込む。その後、障子の枠に沿って新しく枠で抑えていく。


さらに取り付けたポリカーボネートの上に障子用の桟木を取り付けていく。ビス留めは慎重に。しっかり下穴を開けながら取り付けていく。


断熱障子
最後に障子張れば、ポリカーボネートを内蔵した障子
の完成。ポリカが見えないため外観はそのまま。









枠ができたら、ポリカーボネートを取り付ける。
まずは押縁を取り付け、ポリカ、最後にもう一度押縁。下穴を開けながら慎重に。ポリカの保護材は最後まで付けておくと作業中に傷つくことなく仕上がりがキレイ。