
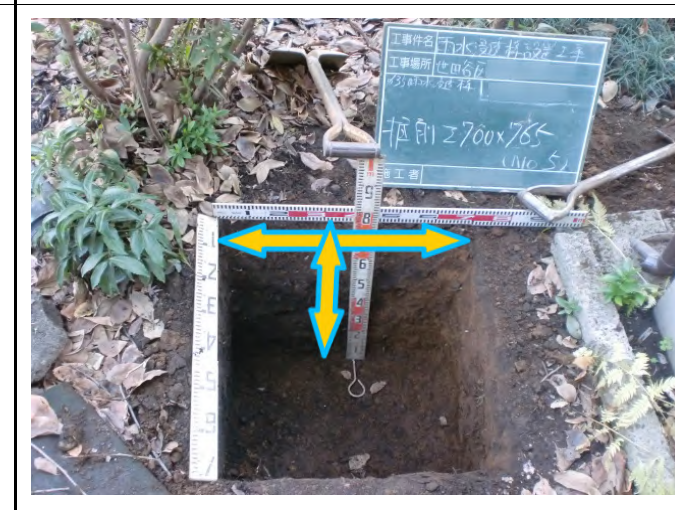








(参考例) 完了届に添付する工事写真

< 浸透ます >










完了届には、雨水浸透施設設置の記録写真の提出が必要です。設置箇所(ます1基)ごとに下の様な8枚の写真が必要です。撮影位置・方向は極力変えないでください。写真に不備があると、助成金が交付できない場合があります。

<p>1 施工前</p>	<p>2 掘削後</p>	<p>3 敷砂施工後</p>
		
<p>施工前の状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：施工前 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>掘削幅、掘削深がわかるように撮影してください。構造図との整合をはかってください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：掘削後、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>敷砂の敷設厚がわかるように撮影してください。構造図との整合をはかってください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：敷砂後、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>
<p>4 敷砂上の透水シート敷設後</p>	<p>5 ます底の単粒度碎石の敷設後</p>	<p>6 単粒度碎石の充填後</p>
		
<p>透水シートの敷設状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：透水シート敷設後、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>単粒度碎石の敷設厚がわかるように撮影してください。構造図との整合をはかってください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：単粒度碎石敷込1、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>「GL仕上がり」と「碎石仕上がり」の高低差が確認できるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：単粒度碎石敷込2、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>
<p>7 透水シートの上部仕上後</p>	<p>8 施工後</p>	
		
<p>碎石上部に透水シートを被せていることがわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：透水シート上部仕上げ、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>施工後の状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透ます設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透ます(NO.) 工種：施工後 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	

(参考例) 完了届に添付する工事写真

< 浸透トレンチ >

完了届には、雨水浸透施設設置の記録写真の提出が必要です。設置箇所(1スパン)ごとに下の様な9枚の写真が必要です。撮影位置・方向は極力変えないでください。写真に不備があると、助成金が交付できない場合があります。

<p>1 施工前</p>	<p>2 掘削後</p>	<p>3 敷砂施工後</p>
		
<p>施工前の状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：施工前 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>掘削幅、掘削深がわかるように撮影してください。構造図との整合をはかってください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：掘削後、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>敷砂の敷設厚がわかるように撮影してください。構造図との整合をはかってください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：敷砂後、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>
<p>4 敷砂上の透水シート敷設後</p>	<p>5 トレンチ底の単粒度碎石の敷設後</p>	<p>6 トレンチ管の設置後</p>
		
<p>透水シートの敷設状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：透水シート敷設後、出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>単粒度碎石の敷設厚がわかるように撮影してください。構造図との整合をはかってください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：単粒度碎石敷込1出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>トレンチ管の設置状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：トレンチ管設置 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>
<p>7 単粒度碎石の充填後</p>	<p>8 透水シートの上部仕上後</p>	<p>9 施工後</p>
		
<p>「GL仕上がり」と「碎石仕上がり」の高低差が確認できるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：単粒度碎石敷込2出来形 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>碎石上部に透水シートを被せていることがわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：透水シート上部仕上げ 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>	<p>施工後の状況がわかるように撮影してください。</p> <p>件名：雨水浸透トレンチ設置 場所：世田谷区 1-2-3 浸透トレンチ(NO.) 工種：施工後 日付： 年 月 日 施工者： 工業</p>